


正面

遥控器使用说明书

一、遥控器功能介绍 (YJR1-01)



注：外观、功能以实物为准。

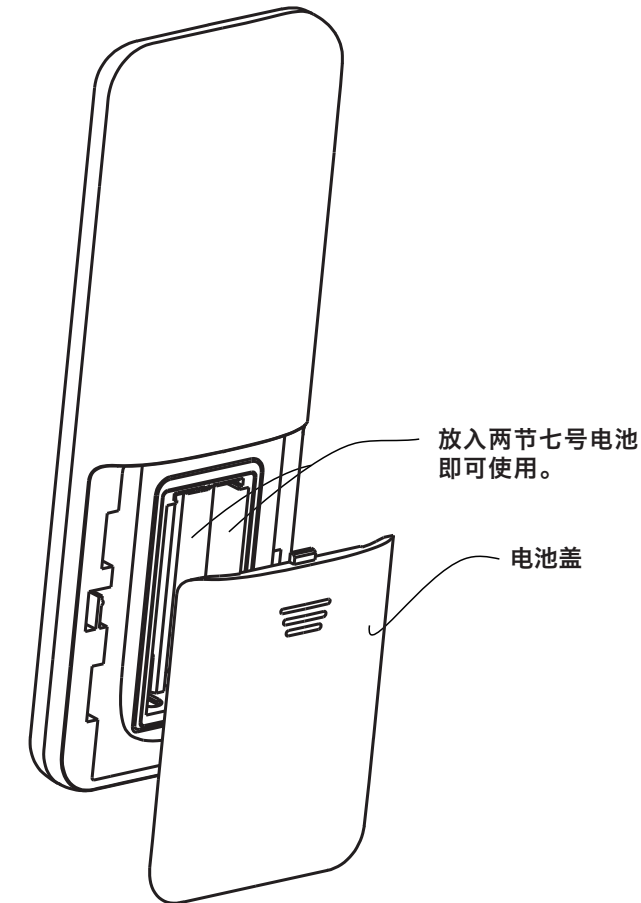

遥控器对码步骤:

- 1、同时按住“喷头清洁”和“停止/电源”，等待2秒后，档位指示灯4个全亮且闪烁，此时主机上电，即完成配对；
- 2、配对完成后，档位指示灯最右侧2个指示灯(即3、4档指示灯)，即表示配对成功，配对成功后按遥控器任意键恢复正常，配对不成功15秒后自动恢复正常。

背面

二、遥控器按键说明

1、主功能

- 臀洗/移动
臀洗/移动
短按：开始臀部清洗 长按：开启或关闭移动清洗
- 女性清洗
短按：开始女性清洗 长按：开启或关闭移动清洗
- 暖风烘干
短按：开始暖风烘干
- 停止/电源
停止/电源
短按：退出当前清洗或烘干 长按：开启或关闭主机电源

2、参数调节

- 调节水压大小
短按“+”：水压大小档位+1 短按“-”：水压大小档位-1
- 调节管位前后位置
短按“^”：管位前后档位+1 短按“v”：管位前后档位-1
- 调节座圈温度
短按：循环调节座圈温度
- 调节清洗水温
短按：循环调节清洗水温
- 调节烘干风速
短按：循环调节烘干风速

3、辅助功能

- 一键通完成臀洗与暖风烘干
短按：开始自动模式
- 未着座时，伸出喷头以便日常清洁
短按：开始喷头清洁
- 夜间柔光照明
短按：开启或关闭柔光照明 长按：进入或退出节能模式
- 马桶冲水
短按：马桶冲水，清洗过程中冲水无效

4、其他

- 光线传感器
- ① 手动开启柔光照明后，离座1-3分钟，自动打开光线传感器，随后根据环境亮度自动调节夜灯开启或关闭；
 - ② 手动关闭柔光照明，光线传感器关闭；
 - ③ 部分产品有此功能。

节能模式
用户离座后，智能调节座圈加热功率。

三、遥控器安装步骤

