


正面

遥控器使用说明书

一、遥控器功能介绍 (YJR1-04)



注：外观、功能以实物为准。

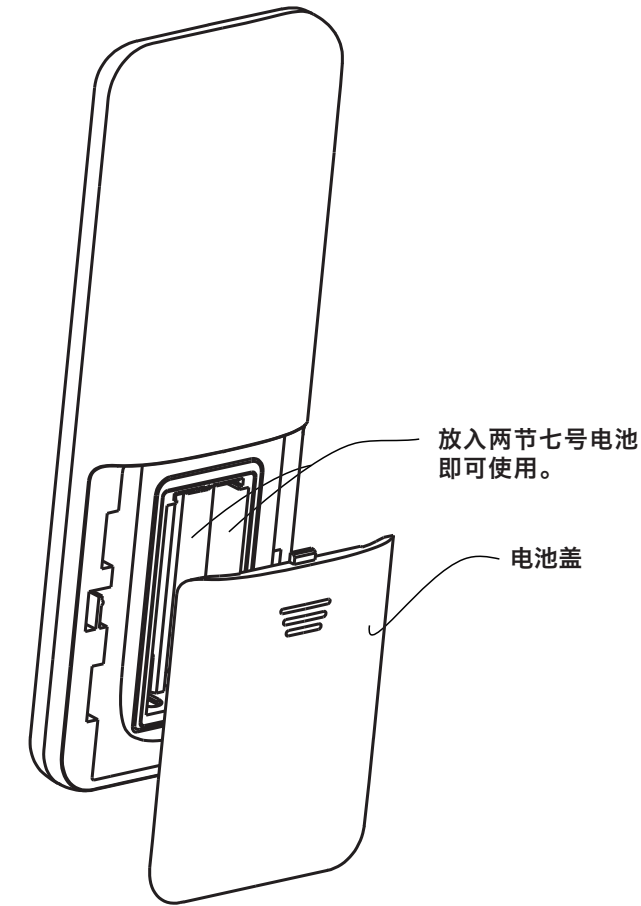

遥控器对码步骤：

- 1、同时按住“喷头清洁”和“停止/电源”，等待2秒后，档位指示灯4个全亮且闪烁，此时主机上电，即完成配对；
- 2、配对完成后，档位指示灯最右侧2个指示灯(即3、4档指示灯)，即表示配对成功，配对成功后按遥控器任意键恢复正常，配对不成功15秒后自动恢复正常。

背面

二、遥控器按键说明

1、主功能

- 臀洗/移动 臀部清洗
短按：开始臀部清洗 连按：开启或关闭移动清洗
- 妇洗/移动 女性清洗
短按：开始女性清洗 连按：开启或关闭移动清洗
- 暖风烘干 暖风烘干
短按：开始暖风烘干
- 停止/电源 停止当前工作
短按：退出当前清洗或烘干 长按：开启或关闭主机电源

2、参数调节

- 调节水压大小
短按“+”：水压大小档位+1 短按“-”：水压大小档位-1
- 调节管位前后位置
短按“^”：管位前后档位+1 短按“v”：管位前后档位-1
- 调节座圈温度
短按：循环调节座圈温度
- 调节清洗水温
短按：循环调节清洗水温
- 调节烘干风速
短按：循环调节烘干风速

3、辅助功能

- 准妈特护 以准妈的定制参数，清洗阴部
短按：开始准妈护理清洗 连按：开启或关闭移动清洗
- 通便清洗 清洁水柱打入肛肠末端，帮助排毒
短按：开始通便清洗
- 儿童清洗 以儿童定制适宜的参数，清洗臀部
短按：开始儿童护理清洗
- 冷热按摩 冷热按摩水流交替进行按摩冲洗
短按：开始冷热按摩 连按：开启或关闭移动清洗
- 经期特护 以女性经期的定制参数，清洗阴部
短按：开始经期护理清洗 连按：开启或关闭移动清洗

- 喷头清洁 未着座时，伸出喷头以便日常清洁
短按：开始喷头清洁
- 柔光/节能 夜间柔光照明
短按：开启或关闭柔光照明 长按：进入或退出节能模式
- 冲水 马桶冲水
短按：马桶冲水，清洗过程中冲水无效

4、其他

- 光线传感器
- ① 手动开启柔光照明后，离座1分钟，自动打开光线传感器，随后根据环境亮度自动调节夜灯开启或关闭；
 - ② 手动关闭柔光照明，光线传感器关闭。

- 节能模式
- 用户离座后，智能调节座圈加热功率。

- 智能记忆
- 该产品能记忆上次用户使用的清洗习惯，智能开启喷头移动清洗。

三、遥控器安装步骤

